

接收卡升级说明

一. 文档说明。


1. RD：接收主芯片程序，升级文件后缀名称 rd。
2. 接收卡升级只有一种升级文件，使用升级文件还有一个 exe 文件。在开始升级接收卡之前，关闭所有其它摩西尔相关软件，并打开接收卡升级 exe 文件。
3. 在升级之前请问清楚升级文件内容。

二. 操作说明。

1. 打开 Exe 文件。界面如图。



2. **加载文件。**从上图中可以轻松看到右上角“...”图标。点击图标，会弹出加载文件窗口，点击需要加载的文件。如图。

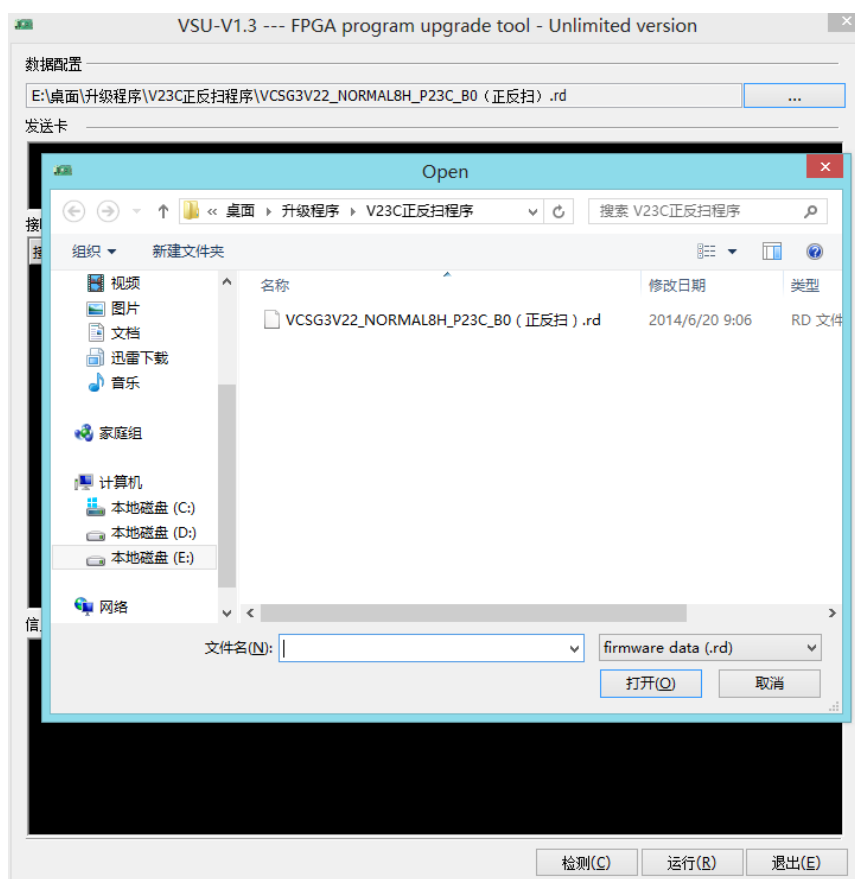

3. **打开需要升级的文件后，点击运行，检查升级接收卡张数，根据提示点击确认。**等待升级完成。升级完成后，接收卡列表会显示绿色升级完成标识。
4. **升级完成后，关闭软件，断开接收卡电源。**完全断电后，重新上电即可正常使用。

三 . 注意事项

1. 接收卡网口指示灯状态说明：
 - 1) 红色为状态指示灯，正常情况下常亮；升级程序失败或者接收卡异常则熄灭。
 - 2) 黄灯表示 P0 网口工作状态，绿灯表示 P1 网口工作状态，无输入或者输出情况下，两灯常亮；反之，两灯闪烁。